


TAXiTRONiC

Guía rápida - Conductor

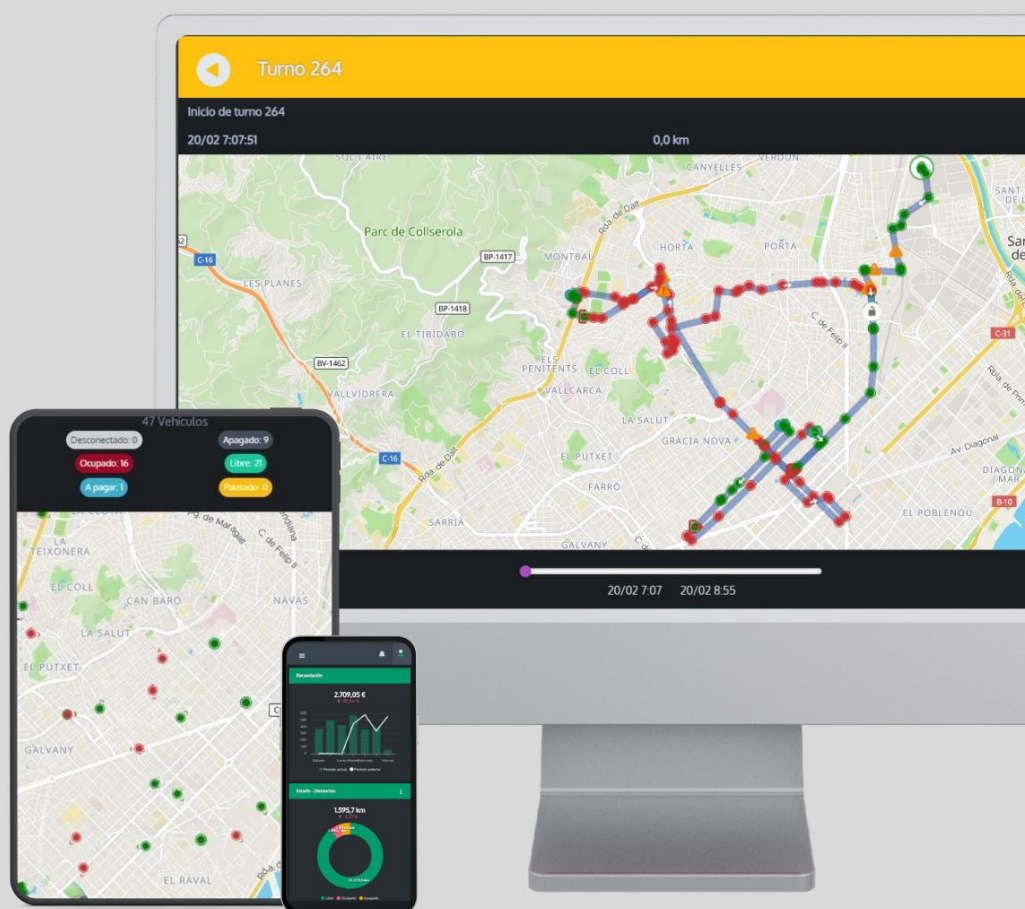

1.	CONSIDERACIONES PREVIAS	3
2.	CONEXIÓN CON TX PRIME	4
3.	ABRIR TURNO (INICIO DE JORNADA)	5
	PASO 1 · Identificar al conductor	5
	PASO 2 · Introduce el PIN (Código de usuario)	5
	PASO 3 · Turno iniciado	6
4.	INICIAR SERVICIO	6
5.	FINALIZACIÓN Y COBRO DEL SERVICIO	7
6.	CERRAR TURNO (FINALIZACIÓN JORNADA)	7
7.	DUDAS FRECUENTES.....	8

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Este manual tiene como objetivo detallar los pasos fundamentales para iniciar sesión en el sistema TX Prime desde el taxímetro y comenzar la jornada laboral.


Una vez que TX Prime esté activado, para iniciar el turno, el conductor deberá rellenar los siguientes campos:

- Número/Código de conductor (User, 5 dígitos).
- PIN (Contraseña del conductor, 4 dígitos). **El PIN no puede contener números correlativos o repetidos, por ejemplo 1234 o 6666.**

¡IMPORTANTE! Funcionamiento teclas del taxímetro.



Una vez se enciende el taxímetro en modo TX Prime, **para introducir el número de usuario y el PIN**, las teclas de éste tienen diferentes funcionalidades tal y como detallamos en el siguiente cuadro:

Botón	Explicación
Teclas numéricas (0 - 4) 	Consta de 5 teclas que corresponden a una posición específica del campo en edición. Permiten incrementar el valor de cada posición según el número de pulsaciones realizadas sobre la misma tecla. Importante: Si se utilizan únicamente las teclas numéricas, el valor no puede disminuirse manualmente; tras alcanzar el número 9, la secuencia se reinicia en 0. Existe un método para disminuir los valores directamente que se explicará en funcionalidades posteriores.

Ejemplo → Para un código de usuario 34561 (campo de 5 cifras), el procedimiento sería:

3	Primera posición, tecla 0, pulsar 3 veces.
4	Segunda posición, tecla 1, pulsar 4 veces.
5	Tercera posición, tecla 2, pulsar 5 veces.
6	Cuarta posición, tecla 3, pulsar 6 veces.
1	Quinta posición, tecla 4, pulsar 1 vez.

Enter (Cuadrado) 	Confirma y acepta los valores introducidos en los campos para acceder al siguiente campo.
Borrar (Rombo) 	Elimina los valores del campo de datos activo actualmente.
Histórico (Más) 	Permite visualizar y seleccionar entre los últimos X registros de usuario utilizados en el dispositivo.
Disminuir valores (Triangulo) 	Al pulsar la combinación Δ + tecla numérica , el valor de la posición seleccionada disminuye en una unidad.

2. CONEXIÓN CON TX PRIME

Para acceder al sistema TX Prime, es imprescindible disponer de cobertura, la cual se representa mediante el icono de tres barras azules en la interfaz. 

Por norma general, el acceso de un usuario sin conexión resultará en un error.

Importante:

El sistema dispone de un “**Login de confianza**”, consiste en el registro de usuario más reciente en el taxímetro. Este usuario específico tiene la capacidad de iniciar sesión incluso con falta de cobertura. En este caso, la información se almacena en el dispositivo y se sincroniza automáticamente con la plataforma TX P en el momento de recuperar la señal.

3. ABRIR TURNO (INICIO DE JORNADA)

PASO 1 · Identificar al conductor

Al encender el taxímetro, para identificar que estamos en la pestaña correcta:
El sistema mostrará el texto “USER”.



En este apartado, debe introducir el **Número/Código de conductor (User)**. Siendo un valor de 5 cifras que se emplean las teclas de la 0 a la 4, cada tecla representa una posición en concreto.

Posiciones	Teclas
Primera posición.	Tecla 0.
Segunda posición.	Tecla 1.
Tercera posición.	Tecla 2.
Cuarta posición.	Tecla 3.
Quinta posición.	Tecla 4.

Incrementar valor: Pulse la tecla de la posición correspondiente.


Disminuir valor: Utilice la combinación **Δ+ tecla numérica**.

Confirmar valor: Pulse la tecla .

Borrar datos: Pulse la tecla .

PASO 2 · Introduce el PIN (Código de usuario)

Para verificar que el taxímetro esté en la pestaña correspondiente:
Aparecerá en la interfaz el texto “Pin”.

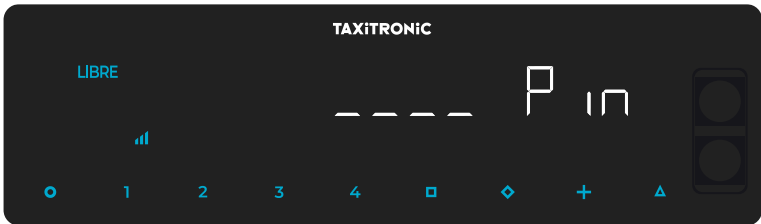

En este apartado, requiere introducir la **contraseña del conductor “PIN”**. Un valor de 4 cifras que emplea desde la tecla 1 a la 4 y que cada una representa una posición.

Posiciones	Teclas
Primera posición.	Tecla 1.
Segunda posición.	Tecla 2.
Tercera posición.	Tecla 3.
Cuarta posición.	Tecla 4.

Incrementar valor: Pulse la tecla de la posición correspondiente.

Disminuir valor: Utilice la combinación Δ + tecla numérica.

Para confirmar y comenzar el turno: Pulse la tecla $\square$.

Borrar datos: Pulse la tecla $\diamond$.

Importante:

Por motivos de protección de datos, los dígitos se visualizarán durante menos de un segundo, antes de convertirse en un asterisco (*).

No se permite el uso del PIN "0000" ni de secuencias numéricas.

PASO 3 · Turno iniciado

Tras realizar los pasos anteriores, se producirán las siguientes acciones:

El taxímetro iniciará el turno.

El equipo estará operativo durante la jornada.

El estado se actualizará como libre.

Para identificar que el taxímetro se ubique en esta pestaña, el interfaz muestra los siguientes elementos:

La palabra "**LIBRE**" en color azul.


La letra "**L**" en color blanco.



4. INICIAR SERVICIO


Una vez iniciado el turno, el conductor puede realizar múltiples servicios a lo largo del mismo turno.

Para iniciar el servicio, se requiere seleccionar la tarifa correspondiente pulsando una de las teclas numéricas (del 1 al 4), según la tarifa que ha sido programada para cada tecla.



5. FINALIZACIÓN Y COBRO DEL SERVICIO

Este apartado se centra en el proceso para finalizar y cobrar un servicio. Los pasos a seguir son los siguientes:

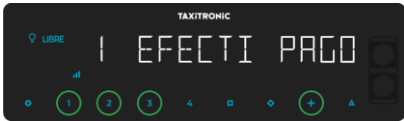Configuración	Explicación
Teclado taxímetro	Pulsa la combinación de teclas (O + ). Espera unos segundos y pulsa la tecla + para desplazarte entre las múltiples opciones de pago o bien pulsa el número directamente: 1. Efectivo. 2. Tarjeta. 3. Abonado.  Una vez localizado el método de pago correspondiente, pulse el botón  para confirmar la selección. El taxímetro pasa a LIBRE automáticamente

6. CERRAR TURNO (FINALIZACIÓN JORNADA)

Este apartado se centra en explicar cómo finalizar el turno. Es imprescindible que no haya ningún servicio en curso.

Para finalizar el turno, desde la pantalla LIBRE, pulse simultáneamente las teclas **O +** .

Una vez realizado el paso anterior, **el taxímetro** enviará los datos a la web de TX Prime y **se apagará automáticamente**.

En caso de no tener cobertura en el momento de finalizar el turno, los datos quedarán registrados y guardados en el sistema. En el momento en que el taxímetro vuelva a disponer de cobertura, intentará volver a enviarlos a la plataforma TX Prime.

7. DUDAS FRECUENTES

Acción	Resultado
En caso de seleccionar la tecla  y no haber ingresado el PIN.	El taxímetro se apagará, ocasionando que no se comience ningún turno ni se guarde el usuario.
Si el PIN es incompleto (no se han completado todos los campos numéricos).	Se mostrará en la interfaz el mensaje "ERROR" , volviendo a la pantalla del PIN (donde los números se mantendrán ocultos mediante el "*")
Si el PIN es completo pero incorrecto.	El taxímetro te redirigirá a la pantalla donde se introduce el código de usuario.
En caso de no pulsar ninguna tecla en un periodo de 30 segundos.	El taxímetro te redirigirá a la pantalla que requiere el código de usuario.